

Nettoyage/préparation VO

Les produits de nettoyage et de rénovation contiennent des substances dangereuses (soude, aminoéthanol, formaldéhyde, acide fluorhydrique, produits pétroliers dans rénovateurs pour plastique et caoutchouc...) prenez toutes les précautions nécessaires lors de leurs utilisations (pulvérisation/émanations).



Albéric DUFOUR-VIET ©




Exposition au risque chimique lors des opérations de nettoyage, d'application de produits et d'apport des fluides.

Risques:
Irritations respiratoires et cutanées.
Réactions allergisantes.

Protections principales :

Tenue de travail, (gants nitrile réutilisables, masque protégeant des aérosols (filtre A2P3), lunettes de protection et d'une combinaison type 5 ou 6).

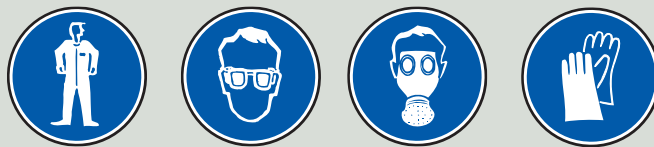

1 Avant toute opération :

- ▼ **Pour limiter l'exposition aux produits :** travailler dans une zone aérée. Si travail dans habitacle, ouvrir les portes du véhicule.
- ▼ **S'assurer** de la bonne ventilation de la zone de travail et de la ventilation générale de l'atelier. S'informer de la nocivité des produits.
- S'assurer** du bon état et de l'intégrité de son équipement de protection.

2 Pendant l'utilisation :

- ▼ **Ne pas retirer ses équipements de protection durant les phases de travail !** combinaison type 5 ou 6/ masque respiratoire A2P3. Lunettes ou visière de protection/gants nitrile jetables ou laminés multicouches pour retirer les autocollants avec solvants.
- Hors utilisation, le masque doit être stocké à l'abri dans un contenant hermétique (boîte ou sac fermé).
- Attention : le port de la barbe rend inefficace le port du masque.**
- ▼ **Prévoir des pauses à fréquence régulière.**
- ▼ **Boire et manger uniquement dans le local de pause.**

3 Après l'utilisation :

- ▼ Nettoyer le poste de travail, rinçage de l'aire de lavage et des outils utilisés.
- ▼ Jeter les équipements de protection dans des poubelles avec couvercle et ranger le masque de protection **dans une boîte hermétiquement fermée.**
- ▼ Jeter les chiffons, pots et lingettes imbibées de produits dans une poubelle fermée.
- ▼ Fermer les bidons de produits utilisés pour supprimer les émanations.
- ▼ Stocker les produits de nettoyage et de rénovation dans une zone ventilée, si possible séparée de la zone de travail.